

solver

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Fabricado na China

LUPA COM LUMINÁRIA

HL-210 LED

INSTRUÇÕES DE USO

ADVERTÊNCIA

Para evitar choques elétricos, ferimentos pessoais e danos ao equipamento, leia atentamente as instruções de uso a seguir:

- Verifique se a tensão da rede é compatível com a tensão de operação da fonte (100V~240V - 50/60Hz) equipamento bivolt. Ligar a fonte na tensão fora da tensão especificada poderá danificar o circuito eletrônico, descaracterizando a garantia do produto.
- Não utilize ou armazene o equipamento em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos. O equipamento pode danificar-se ao ser exposto a estas situações.
- Não exponha a lente diretamente ao sol. Risco de incêndio.
- Mantenha o produto e sua embalagem longe do alcance de crianças.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DA LUPA

Potência	6W
Alimentação	12V/DC
Iluminação	24 LEDs
Diâmetro e Aumento da Lente	Ø100mm / 5D* (*Dioptria)
Vidro	Vidro
Temperatura de operação	-20°C~40°C
Umidade relativa do ar	≤95%
Extensão do Braço	290mm
Extensão da Parte Flexível	150mm
Dimensão / Peso	Ø160x485mm / 950g

ESPECIFICAÇÃO DA FONTE

Tensão	Bivolt automático 100V~240V - 50/60Hz
Tensão de saída	12V/DC / 0,5A
Comprimento do cabo / Peso	±1,85m / 68g

VISÃO GERAL

1. Tapa protetora
2. Iluminação LED
3. Lente 5D* ("Dioptria)
4. Braço flexível
5. Botão liga/desliga touch
6. Base
7. Fonte de alimentação
8. Entrada da fonte



INSTALAÇÃO

Este equipamento é indicado apenas para uso em ambientes internos.

1. Coloque o equipamento em uma superfície plana horizontal.
2. Conecte a fonte na tomada, verifique a tensão da tomada e da fonte antes de ligar.
3. Conecte o cabo da Fonte de Alimentação (7) na Entrada da fonte (8) localizada na parte traseira da base do equipamento.





OPERAÇÃO

1. Coloque o equipamento em uma superfície horizontal plana, e direcione a lupa na área desejada.
2. Pressione o Botão Touch (5) para acender a iluminação LED com intensidade Alta.
3. Pressione o Botão Touch (5) pela segunda vez para selecionar a iluminação LED com intensidade Média.
4. Pressione o Botão Touch (5) pela terceira vez para selecionar a iluminação LED com intensidade Baixa.
5. Pressione o Botão Touch (5) pela quarta vez para desligar a iluminação LED.

ADVERTÊNCIA


Tampa (1) com abertura máxima até 90° e rotação máxima da lente (2) até 180°. Forçar qualquer movimentação ou a abertura da tampa além do limite especificado neste manual pode causar danos ao equipamento e irá invalidar sua garantia.

Abertura máxima
até 90°

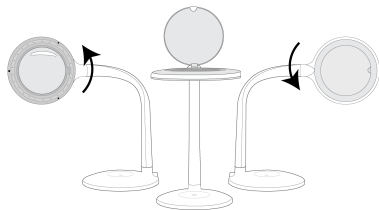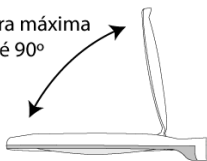

Rotação máxima da lente até 180°

Braço Flexível

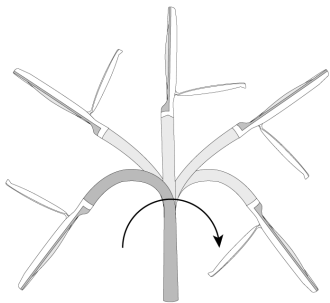

Lupa HL-210 LED com braço flexível que permite manejar o equipamento para melhor utilização.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- A limpeza da lente deve ser feita apenas com um pano macio, limpo e umedecido com água.

GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto é de 6 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Solver ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Solver para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Solver pelo telefone (11) 4071-7568 ou via e-mail através do solver@solverbrasil.com.br
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto à Solver ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do número de série do produto.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Situações não cobertas por esta Garantia:
 - a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
 - b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;
 - c) Mau uso, esforços indevidos, ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
 - d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
 - e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
 - f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
 - g) Danos causados por acidentes, quedas, sinistros.



solver

Importado por:
Solver Importação e Exportação Ltda.
CNPJ 17.349.361/0001-40
Tel (11) 4071-7568
solver@solverbrasil.com.br
www.solverbrasil.com.br

Fotos meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.